Panasonic®

RP-AV800
光デジタルセレクター

⚠注意	ご使用の際は、本商品の取扱説明だけでなく、接続する機器の取扱説明書もよくお読みの上、正しくお使いください。

お願い
展示する場合は、直射日光をさけてください。

ご使用にあたって ■ この「ご使用にあたって」を大切に保存し、必要なときにお読みください。

特　長

1. 1つの機器の光デジタル出力を、3つの機器に切替

デジタルチューナー付テレビやＤＶＤプレーヤー、ＤＶＤレコーダー、ＣＤプレーヤーなど1つの光デジタル出力を、3つのサラウンドシステムや、デジタルアンプ、ＭＤレコーダーなどに切替できます。
＊同時に、2つ以上の光デジタル出力を出すことはできません。

2. 3つの機器の光デジタル出力から、1つを選択

デジタルチューナー付テレビやＤＶＤプレーヤー、ＤＶＤレコーダー、ＣＤプレーヤーなど3つの光デジタル出力から1つを選択して、1つのサラウンドシステムや、デジタルアンプ、ＭＤレコーダーなどに接続できます。

3. 電源不要のため経済的

メカ切替方式のため、電池、ＡＣアダプター、電源コードなど電源が不要で、経済的です。

切替方法

①つまみのボタンを押す　②ボタンを押したまま、回転する　③ボタンをもどす

仕　様

●形式：光デジタルセレクター　●入出力端子：光角型ジャック
（1入力/3出力切替、または、3入力/１出力選択）
●許容損失：２ dB以下（入出力端子間）
●外寸：(W)127×(H)34×(D)140 mm　●質量：220 g

＊この仕様は性能向上のため変更することがあります。

使用上のお願い

●切替える時は、必ず、つまみのボタンを押したまま、回転させてください。
●光角形プラグ用で、光ミニプラグでは使用できません。
●湿気の多いところや、高温のところでは、使用しないでください。

アフターサービスについて

●保守サービス、その他不明な点については、お買い上げの販売店または、お客様ご相談センターに、お問い合わせください。

お客様ご相談センター　電話 0120-878-365　FAX 0120-878-236

使用例

●1つの機器の光デジタル出力を3つのサラウンドシステムに切り替える場合

デジタルコードレスサラウンドヘッドホン　IN
2.1chバーチャルサラウンドシステム　IN
5.1ch/6.1chサラウンドシステム　IN
光デジタルケーブル（別　売）
OUT ①　OUT ②　OUT ③
デジタルチューナー付テレビ
DVDプレーヤー
DVDレコーダー
CDプレーヤー
OUT → IN
光デジタルケーブル（別　売）
光デジタルセレクター
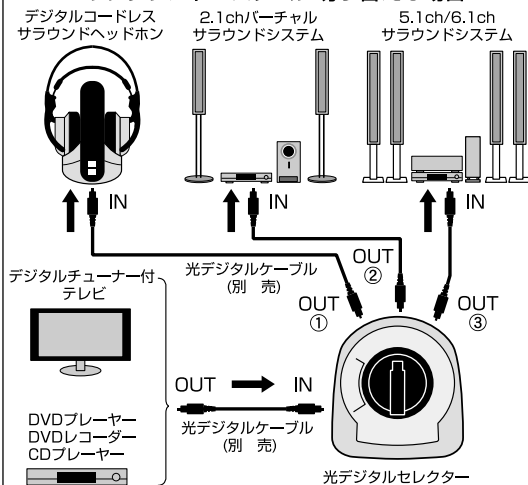
●3つの機器の光デジタル出力から1つを選択してサラウンドシステムに接続する場合

RP-AV800-S （シルバー）

紙 台紙

プラ パック
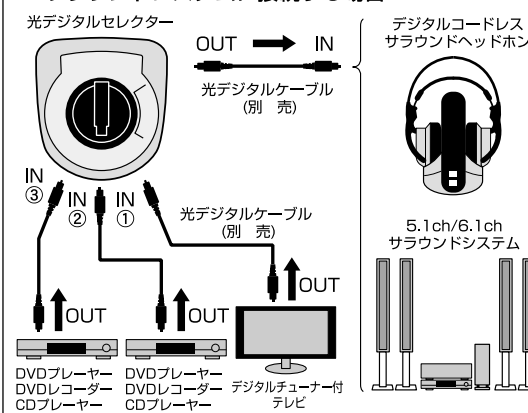
松下電器産業株式会社　中国製
〒571-8504　大阪府門真市松生町1番15号

RP-AV800

光デジタルセレクター

※切替方法
つまみのボタンを
押しながら回転します

Panasonic®